




## Bluetooth Smart Fabric Chest Belt


Model: SZ999

### User Manual


The SZ999 water resistant fabric chest belt is equipped with the latest Bluetooth Smart technology to achieve reliable transmission linkage with sports system device that is with the logo  and corresponding application.

## EN OVERVIEW

### HEART RATE DETECTOR

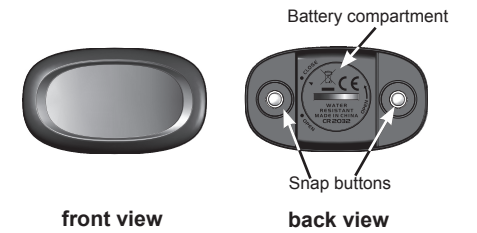

### BELT STRAP

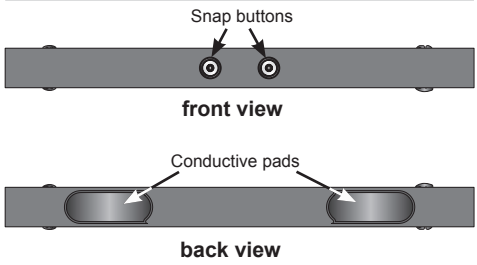

### WEARING THE CHEST BELT

The chest belt counts your heartbeat and transmits the data.

- Align the heart rate detector unit with the snap buttons on the belt strap. Secure by snapping into place.
- Unfasten the belt strap.
- Wet the conductive pads on the underside of the chest belt with a few drops of water or conductive gel to ensure solid contact.
- Position the heart rate detector unit below your chest, while making sure logo is the right way up. Wrap the strap around your chest and fasten into place.

To ensure an accurate heart rate signal, adjust the strap until the belt sits snugly below your pectoral muscles.

### TIPS

- The position of the chest belt affects its performance.
- Avoid areas with dense chest hair.
- In dry, cold climates, it may take several minutes for the chest belt to function steadily. This is normal and should improve with several minutes of exercise.

### TRANSMISSION SIGNAL

The SZ999 chest belt can be paired and provide heart rate readings. Locate your chest belt close to your device to help achieve pairing. The heart rate chest belt has a maximum transmission range of about 100 centimeters (40 inches).

To search for heart rate signal, refer to the instructions of your device.

### PAIR WITH OREGON SCIENTIFIC BLUETOOTH SMART SPORTS SYSTEM DEVICE

To pair with Oregon Scientific Bluetooth Smart device (such as SE900 or RA900 Ssmart Watch), please refer to the particular pairing instructions in the User Manual.

If your sports device is already paired with a chest belt, you have to first delete the chest belt before you are able to pair with another chest belt.

**NOTE** While pairing, make sure to stay away from other devices and move the chest belt to pair close to your device.

### TROUBLESHOOTING

In the event that you experience a weak signal or your signal is disrupted by interference in the environment, follow the instructions below to identify and resolve the situation.

- The signal is weak.
  - Shorten the distance between the heart rate chest belt and device.
  - Re-adjust the position of the heart rate chest belt.
  - Check the conductive pads are moist enough to ensure solid contact.
  - Check the battery. If they are low or exhausted, the transmission range may be shortened.
  - Force a signal search on the watch.
- The gym equipment does not seem to work with your chest belt.
  - Most gym equipment is compatible with analog transmission. This chest belt does not transmit an analog signal, it only uses the low energy Bluetooth Smart technology.
- Signal is jammed or there is interference from another person's heart rate monitor:
  - There is too much interference in the environment for your heart rate monitor to function. Move to an area where the watch can register your heart rate reading and/or force another signal search.


**WARNING** Signal interference in the environment can be caused by electromagnetic disturbances. These may occur near high voltage power lines, traffic lights, overhead lines of electric railways, electric bus lines or trams, televisions, car motors, bike computers, some motor driven exercise equipment, cellular phones or when you walk through electric security gates. Under interference, the heart rate reading may become unstable and inaccurate.

### REPLACE BATTERY

Please replace battery promptly as it may affect the accuracy of the readings.

### To replace the chest belt battery:

- Detach the heart rate detector unit from the belt strap.
- Use a coin to open the battery compartment lid by turning it anticlockwise to open.
- Remove the old battery and insert a new CR2032, 3V lithium battery. Make sure to place the battery in the compartment following the polarity +/-.
- Secure the lid by turning the coin clockwise.



**IMPORTANT** Remember to set the profiles after every battery replacement or reset.






### CARE INSTRUCTIONS

The belt strap can be hand washed. Remember to detach the heart rate detector unit!

- Do not wrap the detector unit in a wet towel nor with other wet materials.
- Do not place or wash the heart rate detector unit under running water, instead clean it with a wet cloth.
- Properly dry the detector unit immediately after use.
- Do not store the chest belt in a hot (about 50°C) and humid (about 90%) environment.
- Do not place the conductive rubber face down on a metal table or surface.
- Do not bleach, dry clean, tumble dry or iron the belt strap.

### WATER RESISTANCE

The SZ999 is water-resistant up to 10 meters (32.8 feet). Not recommended to use for swimming.

					
RAIN SPLASHES ETC	SHOWERING (WARM / COOL WATER ONLY)	LIGHT SWIMMING / SHALLOW WATER	SHALLOW DIVING / SURFING / WATER SPORTS	SNORKELING / DEEP WATER DIVING	
10M / 32.8 FT	OK	NO	NO	NO	NO

**NOTE** Ensure the battery compartment is secured and intact before exposing to excessive water.

### SPECIFICATIONS

Heart rate detector dimension (LxWxH)	66.1 x 38 x 12.5 mm (2.6 x 1.5 x 0.49 inches)
Power	1 x CR2032 3V lithium battery
Operating temperature	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Storage temperature	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

### PRECAUTIONS

To ensure you use your product correctly and safely, read these warnings and the entire user manual before using the product:

- Use a soft, slightly moistened cloth. Do not use abrasive or corrosive cleaning agents, as these may cause damage. Use luke warm water and mild soap to clean the watch and chest belt thoroughly after each training session. Never use the products in hot water or store them when wet.
- Do not bend or stretch the transmitter part of the chest belt.
- Do not subject the product to excessive force, shock, dust, temperature changes, or humidity. Never expose the product to direct sunlight for extended periods. Such treatment may result in malfunction. Do not tamper with the internal components. Doing so will terminate the product warranty and may cause damage. The main unit contains no user-serviceable parts.
- Take precautions when handling all battery types.
- Remove the batteries whenever you are planning to store the product for a long period of time.
- When replacing batteries, use new batteries as specified in this user manual.
- The product is a precision instrument. Never attempt to take this device apart. Contact the retailer or our customer service department if the product requires servicing.
- Do not touch the exposed electronic circuitry, as there is a danger of electric shock.
- Check all major functions if the device has not been used for a long time. Maintain regular internal testing and cleaning of your device. Have your watch serviced by an approved service center annually.
- When disposing of this product, ensure it is collected separately for special treatment and not as normal household waste.
- Due to printing limitations, the displays shown in this manual may differ from the actual display.
- The contents of this manual may not be reproduced without the permission of the manufacturer.

**NOTE** The technical specifications for this product and the contents of the user manual are subject to change without notice.

### ABOUT OREGON SCIENTIFIC

Visit our website [www.oregonscientific.com](http://www.oregonscientific.com) to learn more about Oregon Scientific products.

For any enquiry, please contact our Customer Services at [info@oregonscientific.com](mailto:info@oregonscientific.com).

### EU-DECLARATION OF CONFORMITY


Hereby, Oregon Scientific, declares that Bluetooth Smart Fabric Chest Belt (model: SZ999) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the signed and dated Declaration of Conformity is available on request via our Oregon Scientific Customer Service.



## BLE 布タイプ心拍計チェストベルト

モデル: SZ999

### 取扱説明書


SZ999は生活防水対応の布タイプの心拍計チェストベルトです。最新でスポーツの端末と信頼性のある通信ができる  による通信機能を持ち、関連アプリを有する機器と通信することができます。対応機種についてはホームページ上で公開しておりますのでご確認ください。

Ssmart watchホームページ <http://ssmart.oregonscientific.com/Japan/> 以下のQRコードからもアクセスできます。




### JAP 概要

### 心拍検出ユニット

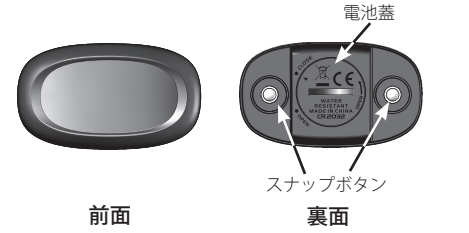

### ベルトストラップ

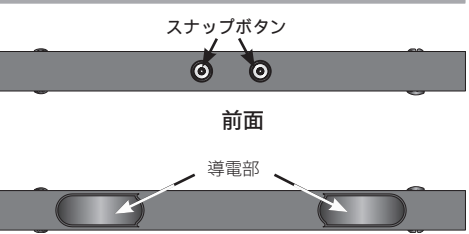

### ベルトの装着

チェストベルトは、あなたの心拍数を測定し、データを送信します。

- 心拍検出ユニットをベルトのスナップボタンに合わせ、しっかりとめ込みます。
- チェストベルトを緩めます。
- チェストベルトの導電部を数滴の水で濡らすか、導電性ジェルを塗って、肌と密着させてください。
- 心拍検出ユニットを胸の中心になるように装着してください。その際、送信機本体のロゴが上に向いているように方向を確認して、肌に密着するように、ベルトの長さの調整を行ってください。

正確な心拍数の測定をするために、心臓の上にベルトがくるように、調整してください。

### 備考

- チェストベルトの位置は性能に影響します。
- 胸毛の濃いところへのチェストベルトの装着はお避けください。
- 乾燥しているところ、寒冷地では、心拍の測定が安定するまでに、時間がかかることがあります、これは、数分の運動で改善されます。

### 送信信号

SZ999はペアリングを行い心拍数の測定を行います。お手持ちのデバイスに近づけてペアリングを行ってください。心拍数の伝達距離は最大100cmです。

心拍数の信号を受信する方法に関しては、お手持ちのデバイスの説明書を参照してください。

### オレゴンサイエンティフィックのSSMART WATCH SE900/RA900と接続してください。

オレゴンサイエンティフィックのSE900/RA900 とペアリングを行う際は、説明書のペアリングの項目を参照してください。

お手持ちのスポーツデバイスがすでに他のチェストベルトとペアリングされていて、新しく自分のチェストベルトとペアリングする場合、まず、デバイスのペアリングを削除してください。

**備考** ペアリングを行う場合、他のデバイスを遠ざけ、ペアリングをするデバイスとチェストベルトを近づけてください。

### 故障の対応(トラブルシューティング)

- 信号が弱い場合
  - 心拍計チェストベルトとデバイスの距離を短くしてください。
  - 心拍計チェストベルトの位置を再調整してみてください。
  - チェストベルトの導電部が湿って肌に密着しているか確認をしてください。
  - 電池の残量を確認してください。電池の残量が少なくなると通信距離が短くなります。
  - 再度ベルトの信号の受信作業を行ってください。
- ジムの機器がチェストベルトと通信できない場合
  - 殆どのジムの機器は、アナログの通信方式を採用しているので、このチェストベルトと通信はできません。Blue tooth Smart の通信機器のみと通信できます。オレゴンサイエンティフィックのBlue tooth smart 機器(SE900/SZ900)と接続する場合は、機器のペアリング方法に従ってください。(説明書はホームページからダウンロードです。)その他に機器と接続する場合、その機器の説明に従ってください。

- してください。
- 受信エラーまたは、他の心拍計チェストベルトからの混信の影響
  - 環境には心拍計チェストベルトの機能を妨害する多くの電波による影響があります。その際は、障害の影響を受けない場所に移動するか、またシグナルサーチを行ってください。

**警告** 環境からの電波信号の干渉は、電磁波の障害によって引き起こされることがあり、高電圧線、信号、電気バス、路面電車の架空送電線、テレビ、車のモーター、バイクコンピューター、運動機器を動かすモーターのいくつかが、電動の防犯ゲートの近くを歩いているときに発生することがあります。このような電波障害を受けると、心拍数の表示は不安定で不正確になることがあります。


### 電池交換

電池寿命は、毎日1時間のご使用で1年間です。電池が亡くなった場合は、電池交換を行ってください。電池残量が少ない場合は、測定精度に影響を与えます。

### チェストベルトの電池の交換

Low battery(ローバッテリー)の表示が腕時計に現れたらSZ999の電池を交換してください。

- 心拍検出ユニットをベルトから取り外します。
- 硬貨を使い電池蓋を反時計周りに回して、開けてください。
- 古い電池を取り出して、新しいCR2032 3V電池を元の +/-の位置と同じ方向に挿入してください。
- 蓋を時計回りに回して締めてください。



**重要事項** 電池交換後、プロファイルの設定を行ってください。






### 注意事項

チェストベルトは手洗いができますが、必ず、心拍数検出ユニットを外してから行ってください。

- 濡れたタオルで本体を包まないで下さい。
- 高温高湿の場所では保管しないで下さい。
- 水道の水で心拍数検出ユニットを洗い流さないで下さい。汚れは軽く湿らせた布でふき取ってください。
- チェストベルトを高温(約50° C)、高温(約90%)の環境に置かないでください。
- チェストベルトの内側の導電ゴムを、金属の上に置かないで下さい。
- 漂白、ドライクリーン、回転式乾燥機、アイロンをかけないでください。

### 防水

SZ999の防水性は最大10mです。スイミングには適しません。

					
雨、生活防水	シャワー(温水、冷水のみ)	軽い水泳	浅い潜水 / サーフィン / ウォータースポーツ	シュノーケリング / 深い潜水	
10m	OK	NO	NO	NO	NO

**注意** 防水性を確かにするために、蓋がしっかりと締まっているか、また、本体が破損していないか確認を行ってください。

### 製品仕様

寸法	66.1(L)x38(W)x12.5(H)mm
電源	CR2032 3V リチウムバッテリー
使用温度	5°C to 40°C
保存温度	-20°C to 60°C

### 注意事項

この製品を正しく安全にお使い頂く為に、ご使用前に、この注意事項及び、取扱説明書をお読みください。

- 柔かい、僅かに湿った布を使用してください。
- 研磨性、腐食性のある洗剤で洗浄しないでください。
- トレーニング後、ぬるい水と中性洗剤でチェストベルトや腕時計を洗浄してください。
- 熱湯で本体を洗浄しないでください。
- 送信機を曲げたり、伸ばしたりしないようにお願い致します。
- 製品に過剰の圧力や衝撃、ほこり、温度変化、湿度などを与えないでください。
- 直射日光のあたる場所に長時間製品を置かないでください。故障や不具合の原因になります。
- 製品を 分解しないでください。分解した場合、製品保証の対象にはなりません。
- 電池の種類を事前に確認してください。
- 長期間使用しないときは、電池を取り外してください。
- 電池交換するときは、取説に記載されている新品の電池を使用してください。
- 本製品は精密機器です。本体を分解しないでください。何か対応が必要な場合は、お買い上げの店舗がカスタマーサポートまでご連絡を頂きますようお願い致します。
- 電気ショックの危険がありますのでむき出しの部品には触らないでください。
- 長期間ご使用になられない場合、機能の確認を行ってください。カスタマーサポートセンターでの定期的な検査をお勧め致します。(有料)
- 本製品を廃棄する場合、普通ゴミの処理ではなく、電子機器の廃棄に対応する廃棄処理を行ってください。
- 本取扱説明書に記載している表記と実際の表記が異なる場合があります。
- 本内容を許可なく転記することを禁止します。

**注意** 本製品の技術仕様、取説の内容は事前の通告無しに変更することがあります。Web上では最新の取扱説明書を更新していますので、ご確認ください。

カスタマーサポート  
当社サービスセンター  
株式会社電子販売株式会社  
〒104-0041  
東京都中央区新富1-13-21  
TEL0120-11-4820  
(土日を除く、平日10:00-12:00/13:00~17:00)

何かご質問がありましたら、カスタマーサービスまでご連絡を頂きますようお願い致します。

### 製品保証

- 製品保証期間は、製品をご購入後1年間です。
- 保証期間内の修理対応には、販売店での領収書が必要となります。領収書がない場合は、保証の対象となりませんので保証書は大切に保管してください。
- 正規販売店以外の店舗、平行輸入品、転売品は保証の対象外となります。
- 正常な使用を重ねるうちに生じる傷、摩耗は保証対象外となります。
- 故意、過失、誤用などによる不良は保証対象外となります。
- 本製品の使用、また使用不能から発生する、付随的な損害(機械利益損失を含む)に関しては、一切責任を負いません。
- 製品を返送いただく際の送料負担は、お客様の負担となりますことをあらかじめご了承ください。

日本国内向けのSZ999には、日本国内の電波法認証を受け、認証番号が印刷されています。正規輸入品でない、SZ999は、国内の法律には準拠していません。







## 蓝牙智能心率带

### 型号: SZ999


### 使用手册

SZ999是一款配备了最新蓝牙智能技术的防水心率带,可以实现与带**Bluetooth** 商标运动系统设备和相关应用程序的联接传输。


## 中文簡

### 概述

### 心率检测仪

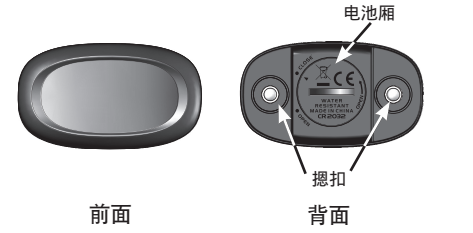

### 心率带

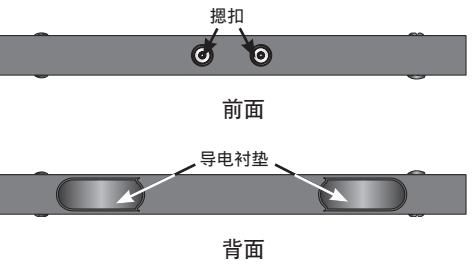

### 佩戴心率带

心率带计算您的心跳次数并发送数据。

1. 将心率检测仪上的摁扣对准心率带上的摁扣,并确保扣到位。
2. 松开心率带。
3. 为了能让它们更好地接触,请用几滴水或电凝胶打湿心率带后面的导电衬垫。
4. 放置心率检测仪在胸部下面,同时确保商标的方向向上。将心率带继续绕在胸部并扣紧到位。

为了确保收到精确的心率信号,请调节您胸肌下面的心率带到合适的位置。

#### 提示

- 心率带的位置影响其性能。
- 避免放在胸毛密集的地方。
- 在干燥、寒冷的天气下,可能需要几分钟后心率带功能才能稳定。这是正常现象。

### 传输信号

SZ999心率带可以和其它设备配对使用提供心率的读数。放置心率带到您的设备附近帮助完成匹配。心率带的最大传输范围约100厘米(40英寸)。

要搜索心率信号,请参阅您的设备使用说明书。

### 可以与OREGON SCIENTIFIC的蓝牙智能运动系统设备匹配

为了与OREGON SCIENTIFIC的蓝牙智能设备配对(如SE900或RA900 Ssmart手表),请参阅用户手册中的配对说明。

如果您的运动设备已经与一个心率带配对了,您必须先删除之前的心率带,才可以与另一个心率带配对。

**注** 在配对时,请远离其他设备,让心率带尽可能接近要配对的设备。

### 故障处理

如果在信号弱或信号被干扰中断的环境下,请按照下面的方法去解决。

1. 信号弱
  - 缩短心率带与设备之间的距离。
  - 重新调整心率带的位置。
  - 检查导电衬垫是否足够湿润,确保很好的接触。
  - 请检查电池,如果电池低电或已耗尽,传输范围可能会缩短。
  - 在手表上强制搜索信号。
2. 运动设备与心率带不能正常工作。
  - 大多数运动设备兼容模拟传输。心率带不能传输模拟信号,它只能使用低功耗蓝牙智能技术传输信号。
3. 信号被堵塞或受另一个心率监测仪的干扰:
  - 这里有太多的对您的心率监测仪的干扰。移动手表的位置可能获得心率读数和/或强行搜索另一个信号。


**警告** 电磁体干扰信号接收。这可能发生在高压电源线,交通灯,电气化铁路架空线,电动公交线或有轨电车,电视机,汽车发动机,自行车电脑,一些马达驱动的运动器材,移动电话,或者当你穿过电子安全门。在“干扰”下,心率的读数可能会变得不稳定和不准确。

### 更换电池

请及时更换电池,因为它可能会影响读数的准确性。

更换心率带电池:

1. 从心率带上取下心率检测仪。
2. 按逆时针方向转动硬币打开电池盖。
3. 取下旧电池,并插入一枚新的3V CR2032锂电池。确保电池厢内的电池极性+/-正确。
4. 按顺时针方向转动硬币拧紧电池盖。



**重要提示** 每次更换电池或复位本机后,请记住重新设置应用程序。

### 保养说明

心率带可以手洗。请记住,在清洗之前请先拆除心率检测仪!

- 不要用湿毛巾或其他湿布料包裹心率检测仪。
- 不要将心率检测仪放置在水中冲洗,只能用湿抹布擦拭清洁。
- 使用后,尽量保持心率检测仪干燥。P/N:300103258-00002-10

- 不要将心率带储存在高温(约50°C)和湿度(约90%)环境中。
- 不要将导电橡胶面与金属表面接触。
- 请勿漂白,干洗,烘干或熨烫心率带。

防水					
SZ999防水达10米(32.8英尺)。不推荐游泳时使用。					
淋雨等等	淋浴 (温水/冷水)	游泳/浅水游泳	浅水中潜水/冲浪/水上运动	使用通气管潜水/深海潜水	
10米/ 32.8英尺	可以	不可以	不可以	不可以	不可以

**注意** 在暴露水中之前,请确保电池厢是封闭和完好的。

产品规格	
心率检测仪尺寸 (长x宽x高)	66.1x38x12.5毫米 (2.6x1.5x0.49英寸)
电源	1枚 3V CR2032 锂电池
工作温度	5°C 到 40°C (41°F 到 104°F)
存储温度	-20°C 到 60°C (-4°F 到 140°F)

### 注意事项

为了确保您正确和安全地使用本产品,请在使用之前阅读警告和用户手册:

- 使用柔软,微湿的布擦拭。请勿使用研磨剂或腐蚀性的清洁剂,以免损坏。每次锻炼后,请使用温水和温和的肥皂水来清洁手表和心率带。请勿在热水中使用本机或存储弄湿的本机。
- 不要弯曲或拉伸心率带发射器。
- 请勿对本机施以过度重压,震动,或暴露在积尘,温度变化过大的,过于潮湿的环境中。切勿将本机长时间暴露在阳光直射的地方。这些不当处置可能导致本机故障。请勿擅自改换本机内部零件,一旦有此类行为,本机的保修协议终止并且可能造成产品损坏。主机不包含任何用户自己维修的部件。
- 请小心处理不同类型的电池。
- 如果长时间不使用本产品,请取出电池。
- 更换电池时,请使用本用户手册中推荐的新电池。
- 本产品是一种精密仪器。不要尝试拆卸设备。如果产品需要维修,请联系零售商或客户服务部门。
- 请勿触摸裸露的电子电路,避免触电的危险。
- 如果本设备长时间没使用本机,在使用之前请检查所有主要功能。请定期对本设备进行内部检查和清洁。每年请有资质的服务中心对本设备进行保养一次。
- 请不要将它与日常家庭垃圾混在一起处理。
- 由于印刷局限,本手册中的图片可能会与实物有所差异。
- 未经制造商的许可,不得转载本用户手册的内容。

**注意** 如本产品的技术规格和用户手册内容有所改动,恕不另行通知。

### 关于 OREGON SCIENTIFIC (欧西亚)

浏览我们的网站 ([www.oregonscientific.com](http://www.oregonscientific.com)) 了解更多关于欧西亚的产品。

如有任何疑问,请联络我们的客户服务:

[info@oregonscientific.com](mailto:info@oregonscientific.com)。



## 蓝牙智能心率带

### 型号: SZ999


### 使用手册

SZ999是一款配备了最新蓝牙智能技术的防水心率带,可以实现与带**Bluetooth** 商标运动系统设备和相关应用程序的联接传输。


## 中文繁

### 概述

### 心率檢測儀

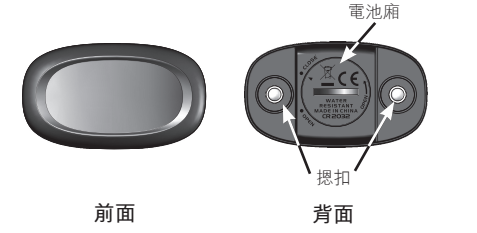

### 心率帶

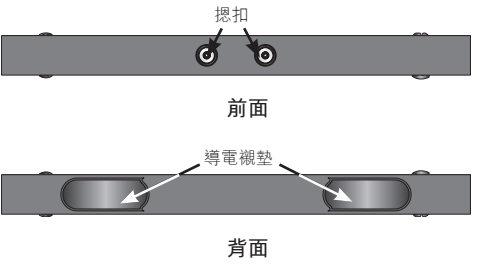

### 佩戴心率带

心率带计算您的心跳次数并发送数据。

1. 將心率檢測儀上的摁扣對準心率帶上的摁扣,並確保扣到位。
2. 鬆開心率帶。
3. 為了能讓它們更好地接觸,請用幾滴水或電凝膠打濕心率帶後面的導電襯墊。
4. 放置心率探測儀在胸部下面,同時確保商標的方向向上。將心率帶繼續繞在胸部並扣緊到位。

為了確保收到精確的心率信號,請調節您胸肌下面的心率帶到合適的位置。

#### 秘訣

- 心率帶的位置影響其性能。
- 避免放在胸毛密集的地方。
- 在乾燥、寒冷的天氣下,可能需要幾分鐘後心率帶功能才能穩定。這是正常現象。

### 傳輸信號

SZ999心率帶可以配對使用提供心率的讀數。放置心率帶到您的設備附近幫助完成匹配。心率帶的最大傳輸範圍約100釐米(40英寸)。

要搜索心率信號,請參閱您的設備使用說明書。

### 可以與OREGON SCIENTIFIC的藍牙智能運動系統設備匹配

為了與OREGON SCIENTIFIC的藍牙智能設備配對(如SE900或RA900 Ssmart手錶),請參閱用戶手冊中的配對說明。

如果您的運動設備已經與一個心率帶配對了,您必須先刪除之前的心率帶,才可以與另一個心率帶配對。

**註** 在配對時,請遠離其他設備,讓心率帶盡可能接近要配对的設備。

### 故障處理

如果在信號弱或信號被干擾中斷的環境下,請按照下面的方法去解決。

1. 信號弱
  - 縮短心率帶與設備之間的距離。
  - 重新調整心率帶的位置。
  - 檢查導電襯墊是否足夠濕潤,確保很好的接觸。
  - 請檢查電池,如果電池低電或已耗盡,傳輸範圍可能會縮短。
  - 在手腕上強制搜索信號。
2. 運動設備與心率帶不能正常工作。
  - 大多數運動設備兼容模擬傳輸。心率帶不能傳輸模擬信號,它只能使用低功耗藍牙智能技術傳輸信號。
3. 信號被堵塞或受另一個心率監測儀的干擾:
  - 這裡有太多的對您的心率監測儀的干擾。移動手錶的位置可能獲得心率讀数和/或強行搜索另一個信號。


**警告** 電磁體干擾信號接收。這可能發生在高壓電源線,交通燈,電氣化鐵路架空線,電動公交線或有軌電車,電視機,汽車發動機,自行車電腦,一些馬達驅動的運動器材,移動電話,或者當你穿過電子安全門。在“干擾”下,心率的讀數可能會變得不穩定和不準確。

### 更換電池

請及時更換電池,因為它可能會影響讀數的準確性。

更換心率帶電池:

1. 從心率帶上取下心率檢測儀。
2. 按逆時針方向轉動硬幣打開電池蓋。
3. 取下舊電池,並插入一枚新的3V CR2032鋰電池。確保電池廂內的電池極性+/-正確。
4. 按順時針方向轉動硬幣擰緊電池蓋。



**重要提示** 每次更換電池或復位本機後,請記住重新設置應用程序。

### 保養說明

心率帶可以手洗。請記住,在清洗之前請先拆除心率檢測儀!

- 不要用濕毛巾或其他濕布料包裹心率檢測儀。
- 不要將心率檢測儀放置在水中沖洗,只能用濕抹布擦拭清潔。
- 使用後,儘量保持心率檢測儀乾燥。

- 不要將心率帶儲存在高溫(約50°C)和濕度(約90%)環境中。
- 不要 橡 面 金 表面接 。
- 勿漂白,乾洗,烘乾或熨 心 率 。

防水					
SZ999防水達10米(32.8英尺)。不推薦游泳時使用。					
淋雨等等	淋浴 (溫水/冷水)	游泳/ 淺水游泳	淺水中潛水/衝浪/水上運動	使用通氣管潛 水/深海潛水	
10米/ 32.8英尺	可以	不可以	不可以	不可以	不可以

**注意** 在暴露水中之前,請確保電池厢是封閉和完好的。

產品規格	
心率檢測儀尺寸 (長x寬x高)	66.1x38x12.5毫米 (2.6x1.5x0.49英寸)
電源	1枚 3V CR2032 鋰電池
工作溫度	5°C 到 40°C (41°F 到 104°F)
存儲溫度	-20°C 到 60°C (-4°F 到 140°F)

### 注意事項

為了確保您正確和安全地使用本產品,請在使用之前閱讀警告和用戶手冊:

- 使用柔軟,微濕的布擦拭。請勿使用研磨劑或腐蝕性的清潔劑,以免損壞。每次鍛煉後,請使用溫水和溫和的肥皂水來清潔手錶和心率帶。請勿在熱水中使用本機或存儲弄濕的本機。
- 不要彎曲或拉伸心率帶发射器。
- 請勿對本機施以過度重壓,震動,或暴露在積塵,溫度變化過大的,過於潮濕的環境中。切勿將本機長時間暴露在陽光直射的地方。這些不當處置可能導致本機故障。請勿擅自改換本機內部零件,一旦有此類行為,本機的保修協議終止並且可能造成產品損壞。主機不包含任何用戶自己維修的部件。
- 請小心處理不同類型的電池。
- 如果長時間不使用本產品,請取出電池。
- 更換電池時,請使用本用戶手冊中推薦的新電池。
- 本產品是一種精密儀器。不要嘗試拆卸設備。如果產品需要維修,請聯繫零售商或客戶服務部門。
- 請勿觸摸裸露的電子電路,避免觸電的危險。
- 如果本設備長時間沒使用本機,在使用之前請檢查所有主要功能。請定期對本設備進行內部檢查和清潔。每年請有資質的服務中心對本設備進行保養一次。
- 請不要將它與日常家庭垃圾混在一起處理。
- 由於印刷局限,本手冊中的圖片可能會與實物有所差異。
- 未經製造商的許可,不得轉載本用戶手冊的內容。

**注意** 如本產品的技術規格和用戶手冊内容有所改动,恕不另行通知。

### 關於 OREGON SCIENTIFIC (歐西亞)

瀏覽我們的網站 ([www.oregonscientific.com](http://www.oregonscientific.com)) 瞭解更多關於歐西亞的產品。

如有任何疑問,請聯絡我們的客戶服務:

[info@oregonscientific.com](mailto:info@oregonscientific.com)。

